

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PWC-503/Therapy Air-Légterápia® készülék

Importálja-forgalmazza: ZEPTER International Ungarn Kft.

1087 Budapest, Asztalos Sándor u. 9-12.

Tel.: 210-1165, 323-2424 • Fax: 333-1930

8.2. A szűrő és a Swissological zselé cseréjének gyakorisága

Illatszselé	Amennyiben a ventilátor általában 0, 1, vagy 2-es fokozaton működik, körülbelül három havonta.
	Ha a ventilátor gyakran üzemel 3-as fokozaton, kb. Kéthavonta
Szűrő	Leghamarabb fél év után
Átalakító	Évente egyszer

A használt szűrőket, katalizátorokat és illatszselé tartályokat a többi háztartási hulladékkal együtt távolíthatjuk el.

Amennyiben a tartályokat megfelelően lezárja, a már bontott illatszselé tartályok is még fél évig eltarthatóak.

KERMI engedély: E-2003/000863-1/Légterápia készülék

KERMI engedély:2003/2-00339 Happiness zselé

KERMI engedély:2003/2-00384 Relax-Energy zselé

7. Tisztítás



Figyelmeztetés! A Légterápia® készülékben elektromos alrendszerek vannak. Soha ne helyezük vízbe, ill. ne permetezzük le vele. Mindig húzzuk ki a dugót a konnektorból, tisztítás előtt. Ne használjon olyan tisztítószeret, amik oldószereket tartalmaznak.

A készüléken található szennyeződések nedves ruhával töröljük le, szükség esetén kis mennyiségű mosogatószer alkalmazva.

8. Műszaki leírás

Ez a fejezet minden fontos műszaki információt tartalmaz. Ugyancsak tartalmazza a szerviz telefonszámot, amelyet feltárásához, amennyiben további kiegészítőket szeretne rendelni, vagy amennyiben bármilyen műszaki probléma felmerülne.

8.1. Műszaki leírás

Méret	51.5 x 40.0 x 14.0 cm
Súly	6.5 kg
Névleges feszültség	220 V - 240 V 50 Hz
Névleges teljesítmény	Max. 100 W
Működési hőmérséklet (től-ig)	0 - 40 fok Celsius
Fő ventilátor fordulatszám	Max. 1400 fordulat/perc
Illatosító motor fordulatszáma	Max. 1500 fordulat/perc
Szoba maximális mérete	40 m ² (120 m ³)
Érintésvédelmi osztály	IP 20
Minőségjelzés	VDE

Szerviz: Bp. X. ker., Zách utca 3/b.

Tel.: 260-7500/265, 273, 457

Fax: 260-0245

Tartalomjegyzék

1. Általános biztonsági előírások	3
1.1. Hogyan használjuk a Légterápia® készüléket	3
1.2. Rendeltetésszerű használat	3
2. Hogyan használjuk ezen Használati Utasítást	4
2.1. Fejezetek összefoglalása	4
2.2. Szimbólumok	4-5
3. A Légterápia® leírása	5
3.1. Összetevők	5
3.2. A Légterápia® készülék	5
3.3. Kapcsolótábla mező	6
3.4. Kiegészítők	7
4. Működési leírás	8
4.1. Általános információk	8
4.2. Automata levegőminőség elemzés	9
4.3. Szűrő	9
4.4. Átalakító	9
4.5. Illatszerek	10
5. A Légterápia® működtetése	10
5.1. Első bekapcsolás	10
5.2. A Légterápia® üzembe helyezése	11-12
5.3. Az illatszerek cseréje	13-14
5.4. A szűrő cseréje	15-16
5.5. Az átalakító cseréje	17-18
5.6. A Légterápia® kikapcsolása	18
5.7. A Légterápia® készülék szállítása	19
6. Hibaelhárítás	20
7. Tisztítás	21
8. Műszaki leírás	21
8.1. Műszaki leírás	26
8.2. A szűrő és a Swissological zselé cseréjének gyakorisága	22

1. Általános biztonsági előírások

Ez a fejezet általános információt szolgáltat a Légterápia® készülékről és rendeltetészerű használatáról.

Figyelmesen olvassa el a Használati Utasítást, kifejezett hangsúllyal a következő biztonsági előírásokra, mielőtt működtetni kezdené a készüléket.

1.1. Hogyan használjuk a Légterápia® készüléket

- A Légterápia® készüléket csak száraz, zárt helyiségekben használjuk. Ne kerüljön a készülék vízbe, ne használja szabadterén vagy magas páratartalmú helyiségekben.
- A Légterápia® készüléket egyenletes, vízszintes felületre kell helyezni.
- Üzemelés közben a készülék a környezetéből veszi fel a levegőt, ezért nem szabad nyílt láng közelébe helyezni. Minimum 50 cm-re helyezzük bármilyen hőforrástól.
- Ne tegyünk semmilyen tárgyat a Légterápia® készülékbe. Kifejezetten ügyeljünk arra, hogy a ventilátor lapjai ne sérüljenek meg.
- A levegő be- és kijáratí nyílásait ne takarjuk le! Ne helyezzünk semmilyen tárgyat a készülék tetejére.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, kérjük, ellenőrizze, hogy a Légterápia® készülék és a vezeték nem sérült-e! A vezetékét tartsuk távol forró felületektől.
- Amikor a készülék nem működik, illetve szűrők és illatszél tartályok cseréje előtt húzzuk ki a dugót a konnektorból.
- A tápegység feszültségének és a Hz-nek (frekvencia) egyeznie kell a készüléken feltüntetett értékkel.
- Azonnal húzza ki a készüléket a konnektorból, amennyiben a ventilátor megáll váratlan meghibásodás következtében.
- Ne használjon semmilyen aerosolos (spray) anyagokat a Légterápia® készülék közelében.
- A javíttatásokat a kijelölt szervizben végeztesse.
- Kérjük, tartsa meg ezt a Használati Utasítást későbbi használatra is. Amennyiben továbbadja a készüléket, kérjük, mellékelje a Használati Utasítást is.

1.2. Rendeltetészerű használat

A Légterápia® rendszer a levegő tisztítására és kezelésére kifejlesztett készülék:

- Kiválasztja a zárt térben található káros anyagokat.
- Eltünteti a kellemetlen szagokat.
- Javítja a zárt térben található levegő minőségét, különleges aroma és illatosító anyagainak köszönhetően.

Kizárólag a gyártó által elfogadott pótalkatrészeket használja (légszűrő, átalakító, és illatszélék).

A készülék immár szállítható állapotban van.

➡ Ha ismét üzemeltetni szeretné a készüléket, nyissa ki a zselétartály tetejét.

A Légterápia® újra üzemelésre kész

6. Hibaelhárítás

Amennyiben gondjai vannak a készülékkel, a használati utasítás e részében segítséget talál.

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A ventilátor nem működik, a LED lámpák nem világítanak.	A Légterápia® nincs bekapcsolva.	Ellenőrizze, hogy a vezeték nem sérült-e, a dugót megfelelően helyezte -e be a konnektorba, a Ki/Be kapcsoló nincs-e "0" (Ki) állásba állítva, van-e áram a konnektorban. (ezt a készülék másik konnektorba történő bedugásával ellenőrizheti).
	Légterápia® készüléket egyenetlen felületre helyezte.	A Légterápia® rendszer kikapcsol, amennyiben a készülék nem áll függőlegesen. Helyezze a készüléket egyenletes felületre.
	A katalizátort nem megfelelően helyezte be.	Ellenőrizze, hogy a katalizátor burkolatot megfelelően helyezte-e be, és hogy a rögzítő csipeszeket bepattintotta-e! (5.5 - Az átalakító cseréje, 17.old)
	A készülék borítását nem megfelelően zárta le.	Nyomja a Légterápia® burkolatot, amíg bepattan (Az elülső borítást használjuk a Légterápia® felnyitásához, pl. amikor szűrőt cserélünk.)
Nincs friss illat a szobában.	Az illatszélé tartály üres.	Helyezzen be új illatszélé tartályt. (5.3 Illatszélé tartály cseréje, 13. old)
	Az illatszélé-tartály teteje még mindig zárt.	Vegye le az illatszélé-tartály tetejét. (5.3 Illatszélé-tartály cseréje 13. old)
	A borításon található nyílásokat nem nyitotta ki.	Szűrje ki a nyílásokat a borításon a mellékelt szűrőszerszám segítségével (Az illatszélék előkészítése 13. .old)
Egy vagy több LED lámpa villog.	Ideje kicserélni az illatszélé-tartályt, szűrőt vagy a katalizátort.	3.3-Kapcsolótábla-mező, 6.old

A Légterápia® kikapcsolása

- ⇒ Állítsa a ki/be kapcsolót a Légterápia® hátulján "0" helyzetbe és húzza ki a Légterápiát.

Hosszabb ideig történő üzemeltetés szünetelés

Tegye vissza az illatszél tartály tetejét, hogy megakadályozza a zselé elpárolgását.

- ⇒ Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) helyzetbe és húzza ki a Légterápiát.
- ⇒ Távolítsa el az illatszélét a fentiekben leírtak szerint. (5.3. - Illatszél cseréje 13. old.)
- ⇒ Tegye vissza a tartály tetejét.

Tárolja a tartályt száraz helyen. Ne felejtse ismét levenni a fedőt, ha újra használni szeretné.




Ne felejtse, hogy ha már felnyitott egy tartályt, az csak 6 hónapig tárolható, még akkor is, ha a fedele rajta van.

5.7. A Légterápia® készülék szállítása

- ⇒ Állítsa a készülék hátsó oldalán található kapcsolót "0" (KI) állásba és húzza ki a dugót a konnektorból.

A tartályban elhelyezett Swissological zselé bizonyos hőmérsékleteknél folyékonyvá válhat, pl. nyáron. Szállítás előtt zárjuk le szorosan, hogy a folyadék ne kerülhessen a Légterápia® készülékbe.

- ⇒ Vegye ki az illatszél tartályt, tegye rá a fedelét, és csukja be a zselé rekeszt (Illatszél cseréje 13. old.).

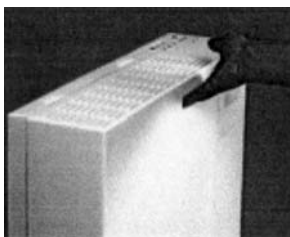

Kép 5-22 A készülék megemlése

- ⇒ A Légterápia® készüléket a készülék hátsó oldalán található nyílásainál fogva emelheti meg. (kép 5-22)

A Légterápia® más célú használata nem rendeltetésszerűnek nyilvánított. A gyártó nem tekinti érvényesnek a jótállást, amennyiben a készülék meghibásodását rendellenes használat okozta. Ide tartozik a nem a gyártó által készített szűrők és katalizátorok használata, illetve a készülék más illatosító anyagokkal történő üzemeltetése, pl. éterolaj, illatosított füstölők, más zselés termékek.

2. Hogyan használjuk ezen Használati Utasítást

A következő fejezet összefoglalást ad a különböző fejezetek tartalmáról és a Használati Utasításban használt szimbólumok jelentéséről.

2.1. Fejezetek összefoglalása

- | | |
|------------------------------|--|
| 3. A Légterápia® leírása | - Ez a fejezet a Légterápia® és a kiegészítők leírását tartalmazza |
| 4. Működési leírás | - Ez a fejezet elmagyarázza, hogyan működik a Légterápia® és hogyan befolyásolja közérzetünket. |
| 5. A Légterápia® működtetése | - Ebben a fejezetben megtalálja a működtetéshez szükséges lépéseket. Ugyancsak talál segítséget ahhoz, hogyan cserélje ki a szűrőket, az átalakítót, a zselét. |
| 6. Hibaelhárítás | - Ez a fejezet segít megoldani az esetlegesen felmerülő problémákat. |
| 7. Tisztítás | - Ez a fejezet tisztítási útmutatót tartalmaz. |
| 8. Műszaki adatok | - Ez a fejezet tartalmazza az összes lényeges információt, és a szerviz telefonszámát. |

2.2. Szimbólumok

Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha arra szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy nem rendeltetésszerű használat elektromos áramütéshez vezet. Mindig kövessék az utasításokat, hogy elkerülhessék ezt a veszélyt.



Ez a szimbólum akkor jelenik meg, ha arra szeretnénk felhívni a figyelmüket, hogy nem rendeltetésszerű használat a készülék károsodásához vezethet. Mindig kövessék az utasításokat, hogy elkerülhessék ezt a veszélyt.



Azok a részek, amik ezzel a szimbólummal vannak ellátva, ötleteket, tanácsokat adnak az optimális használathoz.



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülék alkalmas a kívánt feladat ellátására.



Ezen szimbólum mellett annak leírását fogja megtalálni, hogy megfelelő működtetés mellett hogyan viselkedik a készülék. Így képes lesz arra, hogy ellenőrizze önmagát, vajon jól követte-e az utasításokat.

3. A Légterápia® leírása

Ez a fejezet a Légterápia® készülék és kiegészítőinek leírását tartalmazza.

3.1. Összetevők


A Légterápia® készülék a következőket tartalmazza:

- Légterápia® az előre-installált légszűrővel és az átalakítóval
- Három hosszantartó illatszél tartály, egy "relaxáció", egy "boldogság" és egy "energia" illattal.
- Három szűrőeszköz az illatszél tartályok kinyitásához.

A következő dokumentumok tartoznak még ide:


- Használati utasítás
- Jótállás

3.2. A Légterápia® készülék

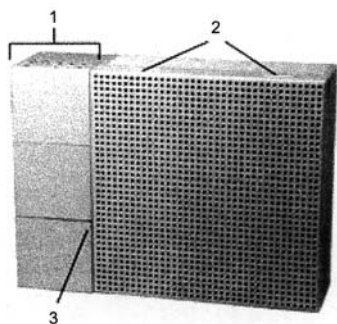

Kép 3-1: Légterápia® elülső oldal

1. Kapcsolótábla mező
2. A borítás eltávolítását megkönnyítő rovátkák
3. Rugós kapcsok a zselétartály fedél kinyitásához
4. A levegő ki- és beáramlik a Légterápia® készülék 4 különböző területén:
 - Levegő beáramlás a készülék elülső és a hátsó oldalán található rácsokon keresztül
 - Tiszta levegő kiáramlás a Légterápia® tetején található rácsokon keresztül
 - Tiszta és illatosított levegő kiáramlás a Légterápia® bal oldalán található rácsokon keresztül

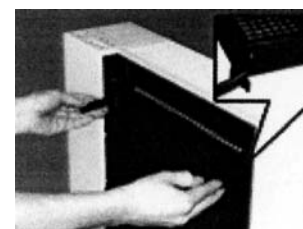

Kép 5-19 - Az átalakító dobozának behelyezése

- ⇒ Óvatosan távolítsa el a védőcsomagolást az új átalakítóról, anélkül, hogy megsérülne.
- ⇒ Csúsztassa be az átalakítót a Légterápia® készülékbe, nyomja vissza a két kapcsot, amíg hallhatóan be nem kattannak. Ellenőrizze, hogy a vezetők mindkét oldalon a megfelelő helyen vannak-e, a 5-19-es kép szerint.

Most becsukhatja a borítást.



Kép 5-20 - A borítás bezárása

- ⇒ Helyezze a borítás alsó oldalát a Légterápia® két bemetszésébe (kép 5-13) nyomja a borítást felfele és Öntől elfele, amíg bekattan.

Jelje a Légterápia® felé, hogy kicserélte az átalakítót.

Az átalakító cseréjének jelzése



Kép 5-21 - Az átalakító cseréjének jelzése

- ⇒ Dugja be a dugót a konnektorba, állítsa a ki/be kapcsolót "1"-es helyzetbe.(be)
- ⇒ Nyomja meg a helyreállító gombot és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzőlámpa kialszik. ()
- ✓ Az átalakító jelzőlámpa gyors villogásba kezd 5 másodpercig, majd amint a Légterápia® készülék helyreáll, kikapcsol.

A használt átalakítót a normál háztartási szeméttel együtt távolíthatja el. Most folytathatja a Légterápia® használatát igény szerint.

5.6. A Légterápia® kikapcsolása

A zselés ventilátor továbbüzemel abban az esetben, ha a Légterápia® be van dugva a konnektorba és a ki/be kapcsoló "1"-es helyzetben van. Mindig kapcsolja ki a Légterápiát®, ha hosszabb ideig nem tervezi üzemeltetését.

5.5. Az átalakító cseréje


Amikor az átalakító cseréje szükségessé válik, a Légterápia® átalakító-jelző lámpája villogni kezd. (kép 5-9) Az átalakítót kb. évente kell cserélni.



Helyreállítás


Kép 5-15 Átalakító jelző

Hogyan cseréljük ki a szűrőt

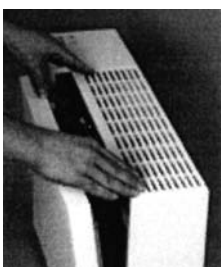

Kép 5-16 A borítás kinyitása

- ⇒ Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) helyzetbe és húzza ki a vezetékét a konnektorból.
- ⇒ Nyissa ki a készülék elülső borítását. Ehhez hüvelykujjával takarja le a jelzéseket, húzza lefele és maga fele a borítást. (kép 5-16)

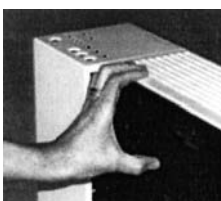

Kép 5-17 Az átalakító kapcsainak kinyitása

- ⇒ Húzza a két átalakító konzolt maga felé. (kép 5-17)




Kép 5-18 A átalakító dobozának eltávolítása

- ⇒ Húzza ki a régi átalakító tartót ki a Légterápiából. (kép 5-18)



Annak érdekében, hogy biztosíthassuk a helyiség levegőjének áramlását a készülék nyílásainak közelébe, figyeljünk arra, hogy ne kerüljenek tárgyak

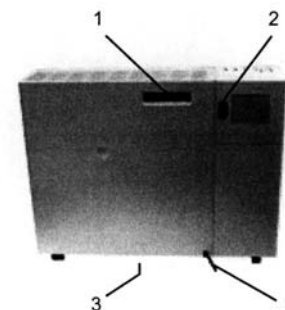


Kép 3-2 Légterápia® hátsó oldal

1. A Légterápia® hordozásához megfelelő fogantyú
2. Ki/Be kapcsoló (főkapcsoló)
3. Fokozatállító tábla
4. Vezeték (dugó)

3.3. Kapcsolótábla mező

A kapcsolótábla mező a Légterápia® készülék tetején található (kép 3-1). Itt állíthatja a légáramlat erősségét. A kapcsolótábla mezőn találhatóak a különböző lámpák, amik a levegő minőségét, a légáramlat erősségét, az illatszél tartályok, a szűrő és az átalakító állapotát jelzik.

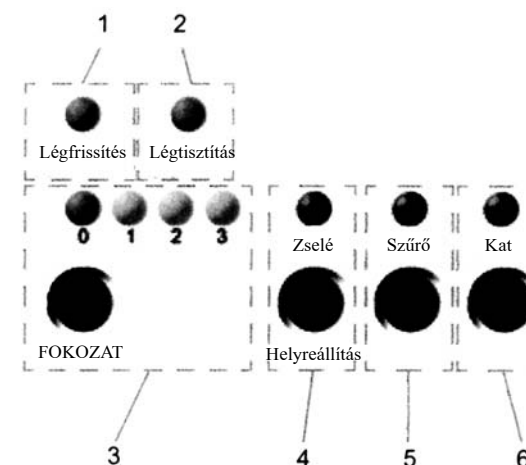

Kép 3-3 Kapcsolótábla-mező

1. Levegőillatosítás jelzőfény

Akkor gyullad fel, amikor a Légterápia® készüléket bekapcsoljuk a főkapcsoló segítségével. Az illatosító zselés ventilátor működik.

2. Légtisztítás jelzőfény

Akkor gyullad fel, amikor a főventillátort a Légterápia® egységgel együtt kapcsoljuk be.

3. Légáramlat szabályozó gombok és jelzőfények."0" (KI) és "1"-től "3"-ig (BE). (5.2. - Levegőáramlat fokozatának megváltoztatása, 12. old.)

4. Jelzőfények és "Helyreállítás" gomb a zselétartály cseréjéhez

Ha ez a lámpa villog, a zselétartályt ki kell cserélni. (5.3. - Illatszél csere, 13. old.).

5. Jelzőfények és "Helyreállítás" gomb a szűrő cseréjéhez

Ha ez a lámpa villog, a szűrőt ki kell cserélni. (5.4. - Szűrő csere, 15., old.)

6. Jelzőfények és "Helyreállítás" gomb az átalakító cseréjéhez

Ha ez a lámpa villog, az átalakítót ki kell cserélni. (5.5. - Átalakító-csere 17. old.)

3.4. Kiegészítők

A 4 - Működési leírás, 8. old. leírja, hogyan működnek az egyes részek, Az 5 - A Légterápia® működtetése, 10. old. fejezet információt szolgáltat arról, hogyan installáljuk ill., távolítsuk el a különböző részeket.




Kép 3-4 Szűrő



Kép 3-5 Átalakító




Kép 3-6 Illatszél tartály és szűrőszerszámok.

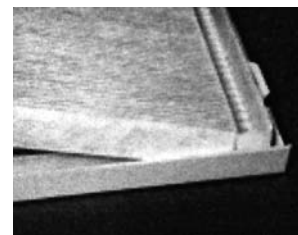

⇒ Helyezzük a szűrőt a borítás belsejébe! A szűrő vízszintes bordázatának szintben kell lenni, amikor a borítást becsukjuk. A bal és jobb külső széleknek a vezetőn kívül kell lennie, hogy a szűrő ne tudjon kicsúszni mozgás közben. (kép 5-12)

Kép 5-12 Ellenőrizze, hogy a külső szélek a vezetőn kívül vannak-e


Most becsukhatja a borítást.

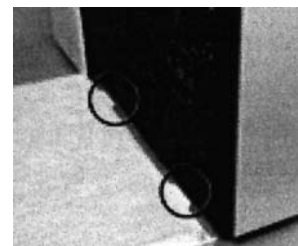

Kép 5-13 - A borítás bezárása

Jeljeze a Légterápia® felé, hogy kicserélte a szűrőt.

A szűrő cseréjének jelzése

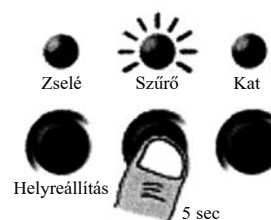

Kép 5-14 - A szűrő cseréjének jelzése

⇒ Dugja be a dugót a konnektorba, állítsa a ki/be kapcsolót "1"-es helyzetbe.(be)

⇒ Nyomja meg a helyreállító gombot és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzőlámpa kialszik. (kép 5-14)

✓ A szűrő jelzőlámpa gyors villogásba kezd 5 másodpercig, majd amint a Légterápia® készülék helyreáll, kikapcsol.

A használt szűrőt a normál háztartási szeméttel együtt távolíthatja el.

Most folytathatja a Légterápia® használatát igény szerint.

5.4. A szűrő cseréje


Amikor a szűrő cseréje szükségessé válik, a Légterápia® szűrőjelző lámpája villogni kezd. (kép 5-9) A szűrőt kb. hathavonta kell cserélni.



Helyreállítás

Kép 5-9 Szűrő jelző

Hogyan cseréljük ki a szűrőt

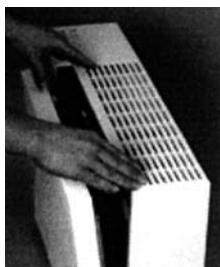


Kép 5-10 A borítás kinyitása

- ⇒ Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) helyzetbe és húzza ki a vezetékét a konnektorból.
- ⇒ Nyissa ki a készülék elülső borítását. Ehhez hüvelykujjával takarja le a jelzéseket, húzza lefele és maga fele a borítást. (kép 5-10)



Jegyezze meg, hogyan illeszkedik a szűrő a borításba. Ez segítséget fog nyújtani az új szűrő behelyezéséhez. Javasoljuk, hogy a használt szűrőt a többi szeméttel együtt otthonán kívüli szeméttárolóba helyezze

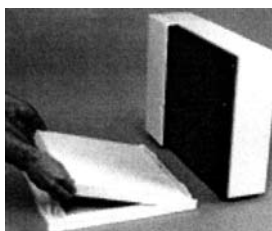

Kép 5-11

- ⇒ Távolítsa el a használt szűrőt a borításból. (kép 5-11)
- ⇒ Óvatosan vegyük le a védőcsomagolást az új szűrőről.

4. Működési leírás

Ez a fejezet információt szolgáltat arról, hogyan működik a Légterápia® és miképpen hat hogylétünkre.

4.1. Általános információk

Személyes környezetünkben a levegő minőségének mérhető hatása van közérzetünkre, teljesítőképességünkre és viselkedésünkre. Az ideális minőségű levegő zárt térben is kellemes klímát biztosít, amelyben egészségesnek, hatékonyak, és jókedvűnek érezzük magunkat.

Legtöbbször azonban a zárt térben található levegő szennyezettebb, mint a szabadtéri. Kellemetlen szagok, baktériumok, szilárd vagy gáz halmazállapotú szennyeződések "mérgezik meg" levegőnket.

A szennyezett levegő kellemetlen közérzetet, nyugtalanságot, a koncentrációképesség csökkenését és végül akár komoly egészségügyi problémákat okozhat.

A Légterápia® észrevehetően csökkenti a levegő szennyezettségét, semlegesíti a kellemetlen szagokat, és élénkítő illatokat bocsát a levegőbe. A Légterápia® nagyban hozzájárul jó közérzetünk kialakulásához.

A Légterápia® négy különböző rendszerrel tisztítja a levegőt.

1. Egy különleges **Szűrő** eltávolítja a részecskéket a levegőből (4.3. - Szűrő, 9. old.)
2. A **katalizátoros átalakító** eltávolítja a légszennyező anyagokat a Légterápián® keresztülráamló levegőből. (4.4. - Átalakító, 9. old.)
3. A három különböző **illatzzselé kalitka molekulákat** tartalmaz (clathrate), amelyek megkötik a levegőben található szennyező anyagokat, és hatékonyan eltávolítják a nemkívánatos szagokat.
4. Ráadásul az **illatok** javítják a levegő minőségét ezáltal javítva komfortérzetünket. (4.5. - Illatzzselék, 10. old.)

A Légterápiának két különálló ventilátora van.

- A főventilátor a fő légáramlatot generálja, így tisztítja és oxigénnel dúsítja a levegőt. Három fokozatra állíthatjuk ("1"-"3") a "Fokozat" gomb megnyomásával a kapcsolótábla mezőn. A "0" fokozattal kikapcsoljuk készüléket. (3.3. - Kapcsolótábla mező 6. old.)
- A zselés ventilátor illatosítja és frissíti a levegőt. Amíg a készülék áram alatt van bekapcsolt állapotban, folyamatosan üzemel.

4.2. Automata levegőminőség elemzés

A Légterápia® beépített levegőminőség-érzékelővel rendelkezik, ami folyamatosan méri a levegő minőségét. A légtisztítási folyamat automatikusan alkalmazkodik a levegő áramlási fokozatához, amely a levegő minőség elemzés eredményétől függ. Következésképpen a Légterápia® az optimális tisztító hatást eredményezi.

A levegőtisztítási folyamatot önállóan is szabályozhatja. Minél magasabb a levegő-áramlási fokozat, annál több levegő megy keresztül a készüléken. Ez pedig még jobb tisztítási eredményhez, tehát még jobb minőségű levegőhöz vezet.

4.3. Szűrő

A Légterápia® szűrő eltávolítja a levegőben található port, kormot, gombaspórákat, és pollenrészecskéket.



Kép 4-1 Szűrő

A szűrőt előre beszerelik a készülékbe. A szűrőt minden hat hónapban tanácsos kicserélni. (5.4. - Szűrő cseréje, 15. old.) A "SZŪRŐ" felirattal ellátott piros jelzőlámpa gyors villogással jelzi a szűrő cseréjének szükségességét.

A használt szűrőket a többi háztartási szeméttel együtt távolíthatjuk el.

4.4. Átalakító

A beépített átalakító lecsökkenti a levegőben maradt részecskék mennyiségét, és tovább csökkenti a levegőben keringő szennyeződések mennyiségét is.



Kép 4-2 Átalakító

Az átalakítót előre beszerelik a készülékbe. Az átalakítót minden hat hónapban tanácsos kicserélni. (5.5. - Átalakító cseréje 17. old) A "KAT" felirattal ellátott piros jelzőlámpa gyors villogással jelzi a szűrő cseréjének szükségességét.

A használt átalakítókat a többi háztartási szeméttel együtt távolíthatjuk el.

Az illatszél tartályt zárjuk le, amennyiben hosszú ideig nem használjuk a készüléket.

➔ Csukjuk be a rekeszt az ajtó jobb felső sarkának lenyomásával pattanásig.

Most már elkezdődhet a készülék üzemeltetése.

(5.2. - A Légterápia® üzembe helyezése, 11. old)



Új illat kipróbálásánál pl. figyeljünk oda, hogy a megfelelő tetőt csavarjuk rá a felhasználatlan tartályra. Így 6 hónapig tárolhatja és felhasználhatja a felbontott illatszélét (a felbontás dátumától számítva)

Amennyiben a Légterápia® illatszél jelzőlámpa villog, (3.3. - Kapcsolótábla mező 6. old.) jeleznie kell a készülék felé, hogy kicserélte a zselét. Amikor különböző illatszéléket használ, 1-2 hetente ellenőrizze a tartályokat.


Az illatszél tartályok cseréjének jelzése

Amikor szükségessé válik az illatszél tartályok cseréje, a megfelelő jelzőlámpa villogni kezd. (5-7 kép)



Helyreállítás

Kép 5-7 Illatszél jelzők

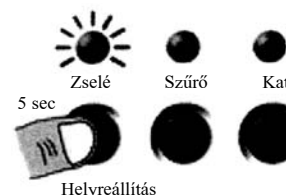

Helyreállítás

Kép 5-8 A zselé cseréjének jelzése

➔ Jelezni kell a Légterápia® felé, hogy a tartályok kicserélése megtörtént!

➔ Dugja be a dugót a konnektorba, állítsa a ki/be kapcsolót "1"-es helyzetbe.(be)

✓ Nyomja meg a helyreállító gombot és tartsa lenyomva kb. 5 másodpercig, amíg a jelzőlámpa kialszik. (kép 5-8)

Az illatszél jelzőlámpa gyors villogásba kezd 5 másodpercig, majd amint a Légterápia® készülék helyreáll, kikapcsol.

Most folytathatja a Légterápia® használatát igény szerint.

5.3. Az illatszselé cseréje

Válassza ki a megfelelő illatszselé tartályt (4.5 - Illatszselék 10. old.)

Az illatszselék előkészítése




Kép 5-4 Az illatszselé-tartály előkészítése

- ⇒ Tekerje le az illatszselé tartály tetejét!
- ⇒ Vegye kézbe az egyik szűrőkát, és szűrje át a kilenc bemetszést az illatszselé tartály tetején. (kép 5-4)

Az illatszselé ezeken a nyílásokon keresztül párolog.

Helyezze az illatszselé tartályt a Légterápia® készülékbe.

Az illatszselé cseréje

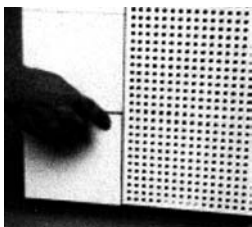

Kép 5-5 A zselé-rekesz kinyitása

- ⇒ Állítsa a ki/be kapcsolót "0" (ki) állásba és húzza ki a készüléket a konnektorból.
- ⇒ Finoman nyomja le a felső jobb sarkát az illatszselé tároló ajtajának. (kép 5-5)
- ✓ Az ajtó kinyílik.



Kép 5-6 Az illatszselé tartály behelyezése

- ⇒ Vegye ki az illatszselé tartályt a tisztítóból.
- ⇒ Helyezze a fedetlen illatszselé tartályt a rekeszbe, amennyire csak lehetséges. (kép 5-6)

4.5. Illatszselék

A három illatszselé különböző aktív összetevők kombinációját tartalmazza. Tudományosan bizonyított, hogy az illatszseléknek jótékony hatása van az emberek közérzetére. A zselék összetett anyagok, amik olyan makromolekulákat tartalmaznak, amik megkötik a szagokat és a szennyező anyagokat a levegőben felületi kötés által. A makromolekulák vonzzák a nemkívánatos részecskéket és körbeveszik őket. Ezt követően a levegőáramlat segítségével eltávolításra kerülnek a levegőből.

Ugyanakkor a zselé felszabadít kellemes illatomolekulákat, amelyeknek pozitív hatása van ránk.



A Légterápia® három különböző illattal kapható:

- Relaxáció- ez az illat megnyugtató és relaxáló hatással van a testre és lélekre.
- Energia- ez az illat új energiával tölti meg testét, felpozícióztat és élénkíti a koncentrációt.
- Boldogság- ez az illat általánosan jó közérzetet biztosít egész napra.

Kép 4-3 Illatszselé tartály és szűrőszerszámok.



Kérjük, vegye figyelembe, hogy az illatszselé más illatú a tartályban és a Légterápia® készülékből távozva. Az illat a szobában alig észrevehető.

5. A Légterápia® működtetése

Ez a fejezet a Légterápia® működtetéséhez szükséges folyamatokat foglalja össze, és utasításokat tartalmaz a készülék első üzembe helyezésével, a szűrő-, átalakító-, illatszselé-tartály cseréjével kapcsolatban.



Figyelmeztetés! Mindig húzza ki a tisztítót, mielőtt a szűrő vagy az illatszselé cseréjéhez felnyitná! Ne változtasson semmit a készülék belsejében, amire nem talál utasítást a Használati Utasításban. A Kiegészítők úgy készültek, hogy segédeszköz használata nélkül cserélhetők.

5.1. Első bekapcsolás

A Légterápia® kartondobozban kapható. A szűrőt és az átalakítót már gyárilag beszerelték. Az egyedüli teendő az illatszselé tartályok tetején található nyílások megnyitása, és a tartályok Légterápiába® helyezése. (5.3. - Az illatszselé cseréje, 13. old.) Most már használhatja a Légterápiát.

5.2. A Légterápia® üzembe helyezése

Válasszon ki egy fokozatot a Légterápián. A mechanika károsodásának elkerülése érdekében a biztonsági előírások megszabják, hogy a Légterápia® nem üzemeltethető egyetlen felszínen.

Olvassa el a készülék üzembe helyezésére vonatkozó biztonsági előírásokat. (1 - Általános biztonsági előírások, 3. old.)

A Légterápia® bekapcsolása



Mielőtt bedugnánk a Légterápiát® a konnektorba, ellenőrizzük, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék alján található lapon található értékkel. Amennyiben a feszültség eltérő, ne használja a készüléket, mivel ebben az esetben károsodhat

- ⇒ Dugja be a dugót a konnektorba.
- ⇒ Állítsa a be/ki kapcsolót "1"-es állásba. (be)
- ✓ A kapcsolótábla mezőn minden lámpa felgyullad egymás után, kb. 4 másodperc alatt.

Ez jelzi, hogy a Légterápia® önellenőrzést tart és megkezdte a levegő minőségének elemzését. (4.2. - Automata levegőminőség elemzés, 9. old.)



- ✓ Ezzel egyidőben a "0" szintet jelző jelzőlámpa gyullad fel (kép 5-1). A fő ventilátor kikapcsolt állapotban van.



FOKOZAT

Kép 5-1 Légminőség jelzők



Légfrissítés Légtisztítás

Kép 5-2 "0" Fokozat



Az illatszélés ventilátor folyamatosan üzemel, amíg a Légterápia® áram alatt van, és be van kapcsolva, még akkor is, ha főventilátor "0" (ki) fokozaton van.

Állítsa be a Légterápiát a kívánt levegőáramlási fokozatra

A levegő áramlat fokozatának változtatása

A Légterápia® három fokozaton működik:

- ⇒ Nyomja be a "fokozat" gombot és állítsa a főventilátort "1"-es fokozatra.



A főventilátor egy rövid ideig a legmagasabb fordulatszámra fog működni, ezt követően lelassul az "1"-es fokozatnak megfelelő sebességre. Az "1"-es jelzőlámpa fog felgyulladni. (kép 5-3)



FOKOZAT

Kép 5-3 "1"-es szint



Valahányszor magasabb fokozatot választunk, a főventilátor kb. 3 másodpercig a legmagasabb fokozaton fog működni, ezáltal kiküszöbölve a csapágyak károsodását. Ezután a ventilátor lelassul a választott sebességre.

- ⇒ Nagyobb légáramlathoz nyomja meg a "fokozat" gombot.
- ✓ A megfelelő lámpa felgyullad, a ventilátor a legmagasabb fokozaton fog üzemelni majd visszatér a választott fokozatra.

A főventilátor kikapcsolása

- ⇒ Addig nyomja a "Fokozat" gombot, amíg a ventilátor a "3"-as fokozaton kezd üzemelni! Ekkor nyomja meg még egyszer a "Fokozat" gombot, így a ventilátor "0" (kikapcsolt) helyzetbe kerül!
- ✓ A főventilátor kikapcsolódik, a "0"jelzőlámpa gyullad fel.